

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

141 Платье ••

Размеры 116, 122, 128, 134, 140
Длина по спинке 57–60–62–65–68 см.

Вам потребуется:

Ткань лике, растягивающаяся в поперечном направлении, 0,80–0,85–0,85–0,90–0,95 м шириной 140 см; флизелин G 785; контрастная по цвету готовая хлопчатобумажная косая бейка 1,10–1,15–1,15–1,20–1,25 м шириной 2 см; отрезок шнура для воздушной петли толщиной ок. 2 мм; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:



21 Перед со сгибом	1x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Передняя деталь рукава	2x
24 Локтевая деталь рукава	2x
25 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
26 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:


■ Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов разутюжить.

■ **Разрез спинки и горловина.** Обтачку приколоть к срезу горловины и поверх разметки разреза спинки лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль размеченной линии горловины и вокруг размеченной линии разреза спинки близко к разметке,

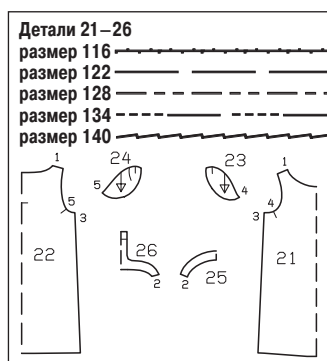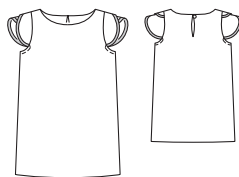

План раскладки

при ширине ткани 140 см

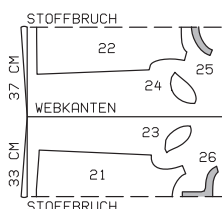

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

при этом по левому краю разреза сверху оставить открытыми срезы для воздушной петли длиной 1 см. На спинке выполнить разрез между строчками. По горловине срезать припуски шва, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Из шнура сформовать воздушную петлю, петлю протянуть через открытый участок шва наружу и приколоть, длина петли зависит от размера пуговицы. Край разреза и горловину отстрочить в край, застрачивая открытый участок шва и закрепляя воздушную петлю. К правому краю разреза спинки пришить пуговицу соответственно петле.

■ Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Припуски по внешним срезам передних и локтевых деталей рукавов срезать. Готовую косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Отрезками косой бейки обогнуть внешние срезы деталей рукавов, бейки приколоть и притачать в край. Передние детали рукавов наложить на локтевые детали рукавов по линиям совмещения изнаночной стороной к лицевой стороне, верхние срезы сметать.

■ Рукава втачать в проймы переда и спинки выше поперечных меток (контрольные метки 4 и 5). Припуски каждого шва и далее припуск по срезу проймы срезать до ширины 7 мм и обметать вместе.

■ Оставшуюся косую бейку разрезать на 2 равные части. Косыми бейками обогнуть припуски по срезам пройм, концы беек лежат выше нижних краев рукавов. Бейки притачать в край. Окантованные припуски отвернуть на изнаночную сторону, проймы приутюжить, припуски швов втачивания рукавов заутюжить на платье. Край пройм отстрочить ниже швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм, при этом строчки проложить наискосок к швам притачивания окантовочных беек рукавов.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.